



AT-220TG


■作業範囲図

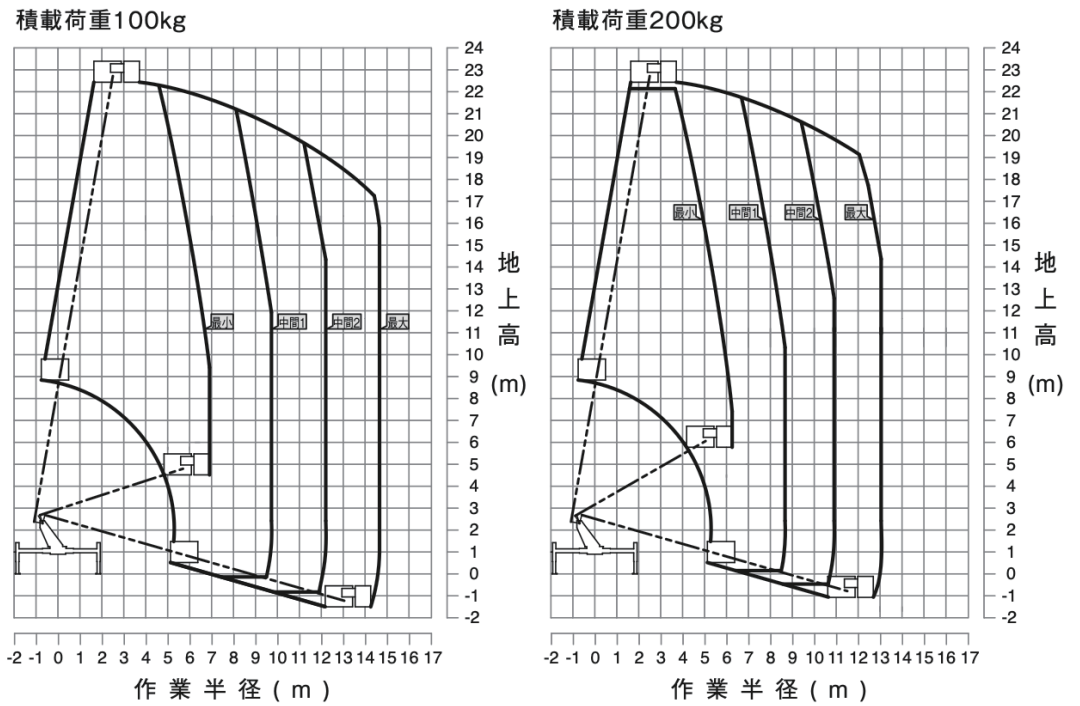

- 注意 1. 作業範囲は水平堅土上におけるもので、ブームのたわみは含んでいません。
 2. 最大、中間2、中間1、最小はアウトリガ張出幅を示します。
 3. 作業範囲は左右方向におけるもので、前後方向はアウトリガ張出幅最大と同じです。
 4. 旋回角度によって、作業範囲は下図のように連続的に変化します。

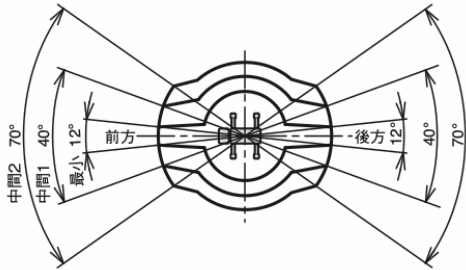

■作業時の設置占有幅例

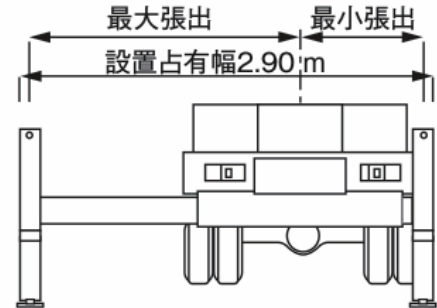

■外観図

単位：mm
 ※架装車により異なります。

